ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

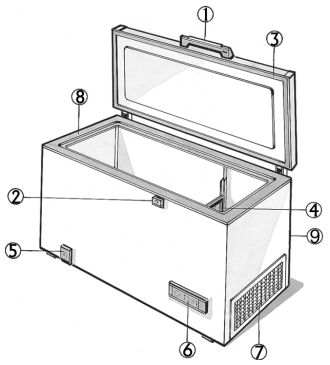

1. Χειρολαβή.
2. Κλείσιμο ασφαλείας.
3. Λάστιχο.
4. Διαχωριστής.
5. Πώμα καναλιού αποστράγγισης του νερού απόψυξης.
6. Πίνακας ελέγχου.
7. Γρίλια αερισμού πλευρικού κινητήρα.
8. Πάνω τμήμα.
9. Συμπυκνωτής (στο πίσω μέρος)

Κλάση κλιματισμού	Θερμ. Περιβ. (°C)	Θερμ. Περιβ. (°F)
SN	Από 10 έως 32	Από 50 έως 90
N	Από 16 έως 32	Από 61 έως 90
ST	Από 18 έως 38	Από 64 έως 100
T	Από 18 έως 43	Από 64 έως 110

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- **Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ".**
- **Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.**
- **Αφαιρέστε τους 4 αποστάτες μεταξύ πόρτας και συσκευής.**
- **Προσοχή: δύο από τους αποστάτες πρέπει να τοποθετηθούν στην ειδική υποδοχή των πλαστικών υποστηριγμάτων του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής.**
  Η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η σωστή απόσταση της συσκευής από τον τοίχο.

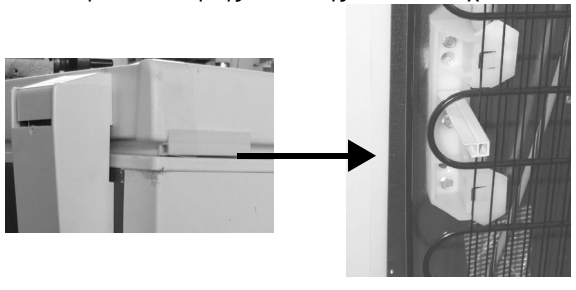

- Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του καναλιού αποστράγγισης του νερού απόψυξης (εάν υπάρχει) έχει τοποθετηθεί σωστά **(5)**.
- Για την επίτευξη των μέγιστων επιδόσεων και την αποφυγή βλαβών όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 7 cm από το πίσω μέρος και 7 cm σε κάθε πλευρά.
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα (εάν υπάρχουν).

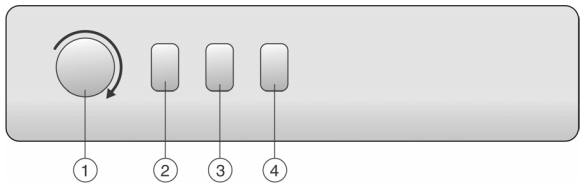

1. **Θερμοστάτης** ρύθμισης θερμοκρασίας.
2. **Κόκκινη λυχνία (εάν υπάρχει)**: όταν ανάβει δείχνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής δεν είναι ακόμη επαρκώς χαμηλή.
3. **Πράσινη λυχνία (εάν υπάρχει)**: όταν ανάβει δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
4. **Κίτρινο/πορτοκαλί φωτεινό πλήκτρο (εάν υπάρχει)**: ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν είναι αναμμένο δείχνει ότι η λειτουργία ταχείας κατάψυξης είναι ενεργή.

Η διάταξη του πίνακα χειριστηρίων μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το μοντέλο.

Θέση σε λειτουργία της συσκευής
- Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για να λειτουργεί στη συνιστώμενη θερμοκρασία των -18°C.
- Συνδέστε τη συσκευή.
- Η πράσινη λυχνία ανάβει (εάν υπάρχει).
- Ανάβει επίσης η κόκκινη λυχνία (εάν υπάρχει), καθώς στο εσωτερικό της συσκευής η ψύξη δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά χαμηλή για να τοποθετηθούν τα τρόφιμα. Η λυχνία αυτή σβήνει συνήθως εντός έξι ωρών από το άναμμα.
- **Αφού συνδέσετε τη συσκευή και επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία (απαιτείται περίπου μία ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ταχείας κατάψυξης έχει απενεργοποιηθεί (κίτρινη λυχνία σβηστή) (εάν υπάρχει)**
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα μόνο αφού σβήσει η κόκκινη λυχνία (εάν υπάρχει).
- Λόγω του λάστιχου στεγανοποίησης, δεν είναι δυνατό να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής αμέσως μετά το κλείσιμό της.
  Είναι αναγκαίο να περιμένετε μερικά λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλέξτε τη σωστή ψύξη με το θερμοστάτη.
Για να ρυθμίσετε την ψύξη, ενεργήστε ως εξής:
- Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση 1 αν θέλετε να έχετε λιγότερη ψύξη.
- Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση 6 / αν θέλετε να έχετε περισσότερη ψύξη συντήρησης.
- Σε περίπτωση που ο καταψύκτης δεν είναι πλήρης συνιστάται η ρύθμιση του θερμοστάτη προς τις χαμηλότερες θέσεις (κοντά στο "E", όταν αναγράφεται στην κλίμακα ρύθμισης του θερμοστάτη).

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή που αγοράσατε προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στη μη τήρηση των κανονισμών.

1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βλάβες, ότι η πόρτα κλείνει τέλεια και το λάστιχο δεν έχει παραμορφωθεί. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος.
2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες, πριν ανάψετε τη συσκευή, για να επιτρέψετε την πλήρη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής πριν την χρησιμοποιήσετε.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στις ενδείξεις που αναγράφονται στην πινακίδα με τον αριθμό μητρώου στο πίσω μέρος της συσκευής.
- **Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφούνται στους τοπικούς κανονισμούς.**

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προετοιμασία φρέσκου φαγητού για κατάψυξη
- Τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα που θα καταψυχθούν σε: αλουμινόχαρτο, διαφανή μεμβράνη, αδιάβροχες πλαστικές σακούλες, δοχεία από πολυαιθυλένιο με καπάκια, αρκεί να είναι κατάλληλα για τρόφιμα προς κατάψυξη.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και καλής ποιότητας.
- Εάν είναι δυνατόν, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταψύχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή, προκειμένου να διατηρήσουν αναλλοίωτα τα θρεπτικά τους συστατικά, τη σύσταση, το χρώμα και το άρωμά τους.
- Αφήνετε πάντοτε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα βάλετε στη συσκευή.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

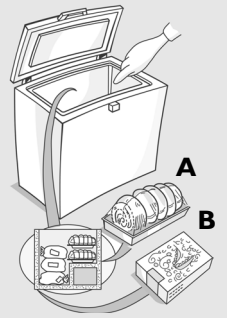

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε άμεση επαφή με τα κάθετα τοιχώματα της συσκευής:
  A) - τρόφιμα για κατάψυξη,
  B) - τρόφιμα ήδη κατεψυγμένα.
- Αποφεύγετε την τοποθέτηση των τροφίμων για κατάψυξη σε άμεση επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Για να πετύχετε μία καλύτερη και ταχύτερη κατάψυξη, είναι σκόπιμο να χωρίσετε τα τρόφιμα σε μικρά πακέτα. Αυτό θα σας φανεί χρήσιμο όταν θα χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

1. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν την κατάψυξη των φρέσκων τροφίμων στη συσκευή, πιέστε το κουμπί ταχείας κατάψυξης. Για τις συσκευές που δεν διαθέτουν τέτοιο κουμπί, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση .
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη και αφήστε κλειστή την πόρτα της συσκευής επί 24 ώρες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης (εάν υπάρχει).

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συμβουλευθείτε τον πίνακα της συσκευής
Ταξινόμηση των κατεψυγμένων τροφίμων
Βάλτε και ταξινομήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Συνιστάται να αναγράφετε την ημερομηνία συντήρησης πάνω στη συσκευασία, για την εξασφάλιση της κατανάλωσης πριν την ημερομηνία λήξης.

ΜΗΝΕΣ	ΤΡΟΦΗ
1-3	
4-7	
8-12	

Συμβουλές για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:
- Η συσκευασία είναι ανέπαφη, καθώς τα τρόφιμα σε κατεστραμμένες συσκευασίας μπορούν να έχουν αλλοιωθεί. Αν μια συσκευασία είναι φουσκωμένη ή εμφανίζει ίχνη υγρασίας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει ξεπαγώσει εν μέρει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα τελευταία και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη συσκευή.
- Αποφεύγετε ή μειώνετε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συσκευασίας για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Σημείωση:
Καταναλώνετε αμέσως τα τρόφιμα που ξεπαγώνουν έστω και εν μέρει. Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει, εκτός και αν χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία φαγητού που προβλέπει το μαγείρεμα. Μετά το μαγείρεμα, το φαγητό μπορεί να καταψυχθεί πάλι.
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος μεγάλης διάρκειας:
- **Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής παρά μόνο για να τοποθετήσετε τους συσσωρευτές ψύχους (εάν υπάρχουν) πάνω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη δεξιά και αριστερή πλευρά της συσκευής.**
  Μ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιβραδύνετε την ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

- **Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.**
- Μη διατηρείτε στη συσκευή γυάλινα δοχεία με υγρά, γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημεία εκτεθειμένα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας προκειμένου να αποφύγετε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Μη διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά στο προϊόν ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή και τοποθετήστε τέλεια αλφαδιασμένη σε δάπεδο που μπορεί να αντέξει το βάρος και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε χώρους με θερμοκρασία που κυμαίνεται εντός των ακόλουθων τιμών, οι οποίες καθορίζονται αναλόγως με την κατηγορία κλιματισμού που αναγράφεται στην πινακίδα με τον αριθμό μητρώου στο πίσω μέρος της συσκευής. Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί σωστά αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία ανώτερη ή κατώτερη από το προβλεπόμενο διάστημα.
- Συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη, ακόμη κι αν παραμένει κενή για σύντομα χρονικά διαστήματα.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής προσοχή για να μην προξενήσετε ζημιές στα πατώματα (π.χ παρκέ).
- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία ή άλλα μέσα εκτός εκείνων που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό, εάν αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά μικρής ηλικίας ή από ανήμπορα άτομα χωρίς επιτήρηση.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας και εγκλωβισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι δυνατή βγάζοντας το φις ή μέσω διπολικού διακόπτη στο δίκτυο πριν από την πρίζα.
- Η τάση του ρεύματος και η ισχύς αναγράφονται στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου της συσκευής.
- Μην καταπίνετε το υγρό (αποξικό) που περιέχουν οι συσσωρευτές ψύχους (εάν υπάρχουν).
- Περιορίστε τον αριθμό των ανοιγμάτων της πόρτας.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συνιστάται να κάνετε την απόψυξη όταν το πάχος του πάγου που σχηματίζεται στα τοιχώματα φτάνει τα 5-6 mm.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βγάλτε τα τρόφιμα από τη συσκευή, τυλίξτε τα με φύλλα εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία ή σε ισοθερμική τσάντα.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής.
- Βγάλτε το εσωτερικό πώμα από το κανάλι αποστράγγισης (αν προβλέπεται).
- Βγάλτε το εξωτερικό πώμα από το κανάλι αποστράγγισης (αν προβλέπεται) και τοποθετήστε το όπως στην εικόνα.

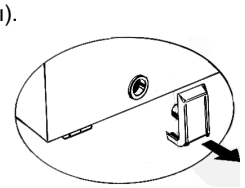

- Τοποθετήστε μία λεκανίτσα κάτω από το κανάλι αποστράγγισης για τη συγκέντρωση του νερού. Εάν υπάρχει, χρησιμοποιήστε το διαχωριστή.

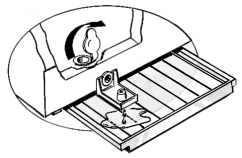

- Η απόψυξη μπορεί να επιταχυνθεί χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα για να διευκολύνετε την απόσπαση του πάγου από τα τοιχώματα της συσκευής.
- Αφαιρέστε τον πάγο από το κάτω μέρος της συσκευής.
- **Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες βλάβες στον καταψύκτη, μη χρησιμοποιείτε κοφτερά ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο.**
- **Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα και μη θερμαίνετε τεχνητά το θάλαμο.**
- **Σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό της συσκευής.**
- Μετά το τέλος της απόψυξης, βάλτε το πώμα στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τον πάγο που σχηματίζεται στα πάνω άκρα (βλ. Οδηγός ανεύρεσης βλαβών).
- Μετά την απόψυξη καθαρίστε το εσωτερικό με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό ή/και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Καθαρίστε την πλευρική γρίλια αερισμού (αν υπάρχει).
- Αφαιρέστε τη σκόνη από το συμπυκνωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πριν εκτελέσετε επεμβάσεις συντήρησης αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε κρέμες ή σκληρά σφουγγαράκια, ούτε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν, χλωρίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής, συνιστάται ο καθαρισμός και η συντήρηση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

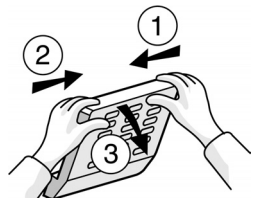

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε την πλαφονιέρα ακολουθώντας τις υποδείξεις της εικόνας με την ενδεδειγμένη σειρά.
- Ξεβιδώστε το λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με ένα νέο ίδιου βολτάζ και ισχύος.
- Τοποθετήστε την πλαφονιέρα στη θέση της και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

ΟΔΗΓΑΣ ΑΝΕΕΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΝ

1. Η κόκκινη λυχνία (εάν υπάρχει) παραμένει αναμμένη.
- Υπήρξε διακοπή ρεύματος;
- Έχει αρχίσει η απόψυξη;
- Η πόρτα της συσκευής έχει κλείσει καλά;
- Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;
- Η γρίλια αερισμού και ο συμπυκνωτής είναι καθαροί;

2. Η συσκευή είναι υπερβολικά θορυβώδης.
- Η συσκευή είναι αλφαδιασμένη σωστά;
- Η συσκευή έρχεται σε επαφή με έπιπλα ή αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κραδασμούς;
- Αφαιρέθηκε η συσκευασία από τη βάση της συσκευής;

Σημείωση: Ένας ελαφρύς θόρυβος από την κυκλοφορία του ψυκτικού αερίου, ακόμη και αφού σταματήσει η λειτουργία του συμπιεστή, πρέπει να θεωρείται απολύτως φυσιολογικός.

3. Η πράσινη λυχνία (εάν υπάρχει) είναι σβηστή και η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα;
- Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι ανέπαφο;

4. Η πράσινη λυχνία (αν υπάρχει) είναι σβηστή και η συσκευή λειτουργεί.
- Βλάβη λυχνίας. Απευθυνθείτε στο Σέρβις για την αντικατάσταση.

5. Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.
- Έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα στη συσκευή;
- Η πόρτα της συσκευής έμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Η συσκευή βρίσκεται σε χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;
- Πατήθηκε κατά λάθος το κουμπί ταχείας κατάψυξης (εάν υπάρχει);

6. Υπερβολικός σχηματισμός πάγου στα πάνω άκρα.
- Είναι σωστά τοποθετημένα τα πώματα του καναλιού αποστράγγισης για το νερό απόψυξης;
- Η πόρτα της συσκευής έχει κλείσει καλά;
- Το λάστιχο στην πόρτα της συσκευής έχει φθαρεί ή παραμορφωθεί; (Βλ. κεφ. "Εγκατάσταση")
- Αφαιρέσατε τους 4 αποστάτες; (Βλ. κεφ. "Εγκατάσταση")

7. Σχηματισμός πάγου στα εξωτερικά τοιχώματα.
- Είναι φυσιολογικό να σχηματίζεται πάγος υπό ορισμένες κλιματικές συνθήκες (υγρασία άνω του 85%) ή αν η συσκευή βρίσκεται σε υγρά δωμάτια με ανεπαρκή αερισμό. Παρόλα αυτά, αυτό δεν προκαλεί μείωση της απόδοσης της συσκευής.

8. Το στρώμα του πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα δεν είναι ομοιόμορφο.
- Το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης. Για τη διάθεσή του τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Τα υλικά της συσκευασίας (όπως οι πλαστικές σακούλες, το πολυστυρένιο κλπ) αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

2. Ανακύκλωση

Η συσκευή κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά . Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE).

Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Πριν τη διάλυση, αχρηστέψτε τη συσκευή κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο και αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των παιδιών.
Διαλύστε τη συσκευή τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Παραδώστε τη συσκευή στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης χωρίς να το αφήσετε αφύλαχτο ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Πληροφορία:
Η παρούσα συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a) ή HFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a).

Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a):
Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επιδρά στο περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Επομένως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Δήλωση συμμόρφωσης
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση τροφίμων και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία 90/128/ΕΟΚ, 02/72/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004

CE

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάζεται και διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με:
  - τους κανόνες ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ
  - τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας "EMC" 89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνο όταν είναι σωστά συνδεδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου.

ΣΕΡΒΙΣ
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα.
2. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.
3. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το Σέρβις.

Δηλώστε:
- τον τύπο της βλάβης,
- το μοντέλο,
- τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής)
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000

CE